

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval.

SM-R382

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Sie können die Gear Live zusammen mit Android™-Mobilgeräten verwenden, auf denen die Android-Version 4.3 oder höher installiert ist. Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zu Anwendungen und Funktionen, die beim Verbinden der Gear Live mit einem Mobilgerät verfügbar sind.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung der Gear Live aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen der Gear Live.
- Bilder und Screenshots können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, und Samsung behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Eine aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Webseite www.samsung.com
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gear Live, Software und Dienst Anbieter unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für Leistungsprobleme, die von Anwendungen verursacht werden, die nicht von Samsung stammen.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass die Gear Live oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Gear Live unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf der Gear Live vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems der Gear Live oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen an der Gear Live oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweise: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Inhalt

Erste Schritte

- 6 Informationen zur Gear Live
- 6 Lieferumfang
- 7 Geräteaufbau
- 8 Taste
- 10 Akku aufladen
- 13 Gear anlegen
- 14 Trageriemen austauschen
- 17 Gear ein- und ausschalten
- 18 Hinweise zur Verwendung von Bluetooth
- 19 Gear mit einem Mobilgerät verbinden

Grundlegende Information

- 22 Touchscreen verwenden
- 24 Startbildschirm verwenden
- 27 Eingehende Anrufe anzeigen
- 28 In den Standby-Modus wechseln
- 28 Bildschirmhelligkeit anpassen
- 28 Uhrtyp ändern
- 29 Gear aktualisieren

Nützliche Funktionen

- 30 Notizen
- 30 Nachrichten

- 31 E-Mail senden
- 32 Terminübersicht
- 32 Erinnerung
- 33 Alarm
- 33 Timer
- 34 Stoppuhr
- 34 Navigation starten
- 34 Starten
- 35 Mediensteuerung

Fitnessanwendungen verwenden

- 36 Fitnessanwendungen
- 39 Schrittzähler
- 40 Puls

Einstellungen

- 42 Helligkeit anpassen
- 42 Display immer eingeschaltet
- 42 Flugmodus
- 43 Ausschalten
- 43 Neu starten
- 43 Gerät zurücksetzen
- 44 Startdisplay ändern
- 44 Info

Android Wear

- 45 Android Wear starten
- 45 Verbindung der Gear trennen
- 46 Verbindung mit neuer Gear herstellen
- 46 Gear-Einstellungen konfigurieren
- 46 Weitere Optionen verwenden

Rat und Hilfe bei Problemen

Erste Schritte

Informationen zur Gear Live

Wenn Sie die Gear Live (oder „Gear“) mit Ihrem Mobilgerät verbinden, können Sie auf der Gear Anrufprotokolle anzeigen oder Alarmer einstellen. Verbinden Sie die Gear mit Ihrem Mobilgerät, um Ihren Fitnesszustand zu überwachen und die Funktionen der Gear noch bequemer zu nutzen. Zudem können Sie Informationen aus Google Now genau dann aufrufen, wenn Sie sie benötigen.

Damit Sie die Gear mit einem Mobilgerät verbinden können, installieren Sie die Anwendung „Android Wear“ auf dem Mobilgerät. Laden Sie die Anwendung „Android Wear“ aus dem **Play Store** herunter.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Gear
- Ladeschale
- Kurzanleitung



- Die mit der Gear und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstleister variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Gear vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Gear kompatibel sind.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrer Gear kompatibel.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Webseite.

Geräteaufbau

Gear

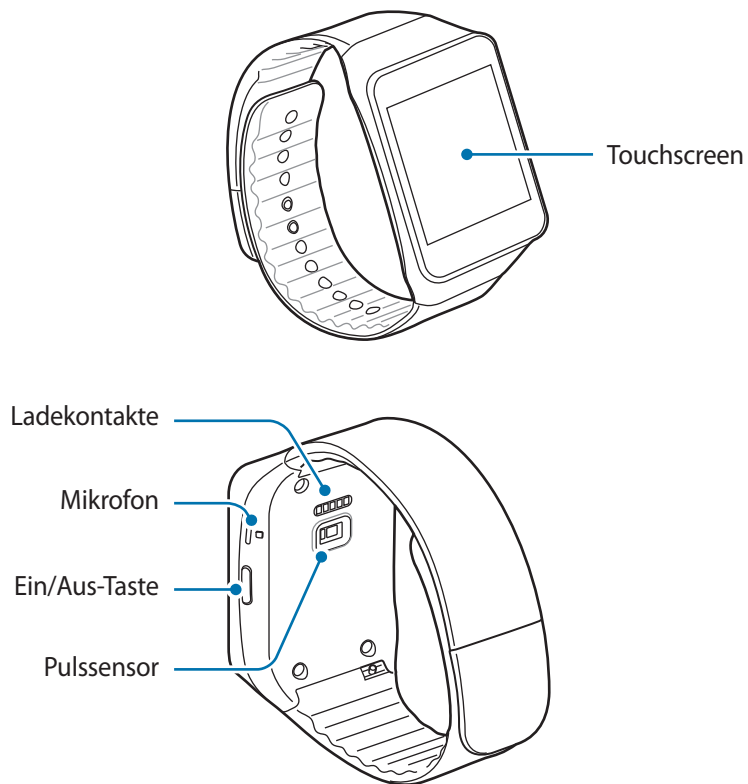


- Feuchtigkeit und Flüssigkeit können Schäden an der Gear verursachen. Bewahren Sie die Gear an einem trockenen Ort auf.
- Halten Sie den Trageriemen sauber. Kommt der Trageriemen mit Verunreinigungen wie Staub oder Farbstoff in Kontakt, bleiben möglicherweise Flecken zurück, die nicht vollständig entfernt werden können.




- Verwenden Sie keinen Bildschirmschutz. Dadurch können Fehlfunktionen am Sensor des Touchscreens verursacht werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Ist der Lautsprecher feucht, ist der Ton möglicherweise verzerrt. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher trocken ist.

Ladeschale

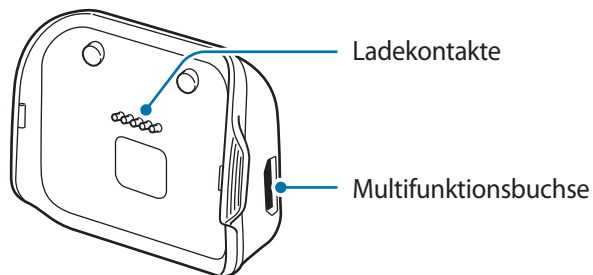

Taste

Taste	Funktion
 Ein/Aus	<ul style="list-style-type: none">• Gedrückt halten, um die Gear einzuschalten.• Drücken, um beim Verwenden der Gear in den Standby-Modus zu wechseln.• Drücken, um im Standby-Modus den Startbildschirm zu öffnen.• Gedrückt halten, um beim Verwenden der Gear Einstellungen zu starten.• Länger als 7 Sekunden gedrückt halten, um die Gear zurückzusetzen.

Wasserdichtigkeit und Staubschutz nach IP67

Das Gerät wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hinein gelangt. Beachten Sie diese Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts gewährleistet bleibt. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Regelungen nicht umfasst.

- Sollte das Gerät in Kontakt mit Wasser kommen, darf es nicht mehr als 1 m unter Wasser und/oder länger als 30 Minuten im Wasser bleiben.
- Setzen Sie das Gerät keinem **Wasser aus, das sich stark bewegt**, also keinem aus dem Wasserhahn laufenden Wasser, keinen Wellen und keinen Wasserfällen.
- Sind Gerät oder Hände feucht, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie das Gerät bedienen.
- **Wenn das Gerät mit Süßwasser in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät anderen Flüssigkeiten als Süßwasser ausgesetzt, spülen Sie es sofort mit Süßwasser ab und trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät nicht mit Süßwasser abgespült und wie angegeben getrocknet, kann es zu Einbußen der Bedienbarkeit oder der Optik kommen.**
- **Falls das Gerät hinunterfällt oder einen Schlag abbekommt**, werden die Wasser und Staub abweisenden Komponenten des Geräts möglicherweise beschädigt.
- **Wird das Gerät unter Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit verwendet**, funktionieren möglicherweise der Touchscreen und andere Funktionen nicht richtig.
- **Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben, dass es unter bestimmten Umständen gegen Wasser und Staub resistent ist und dadurch die Anforderungen für die IP67-Klassifizierung (siehe internationale Norm IEC 60529) erfüllt. Diese Klassifizierung bezieht sich auf den Schutz, den Gehäuse bieten [IP-Code]. Die Testbedingungen für die Prüfung waren wie folgt: 15 bis 35°C, 86 bis 106 kPa, 1 Meter für eine Dauer von 30 Minuten. In Bezug auf die Wasserdichtigkeit und den Staubschutz wird auf die vorgenannten Einschränkungen hingewiesen.**

Akku aufladen

Laden Sie den Akku auf, bevor Sie die Gear zum ersten Mal verwenden. Sie können die Gear auch mit dem USB-Kabel am Computer anschließen und aufladen.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden an der Gear führen.




- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann die Gear nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie die Gear wieder einschalten.
- Verwenden Sie die mit der Gear gelieferte Ladeschale zum Laden des Akkus. Sie sollten die Ladestation nicht verlieren.


1 Überprüfen Sie die Ladekontakte an der Gear und an der Ladeschale.

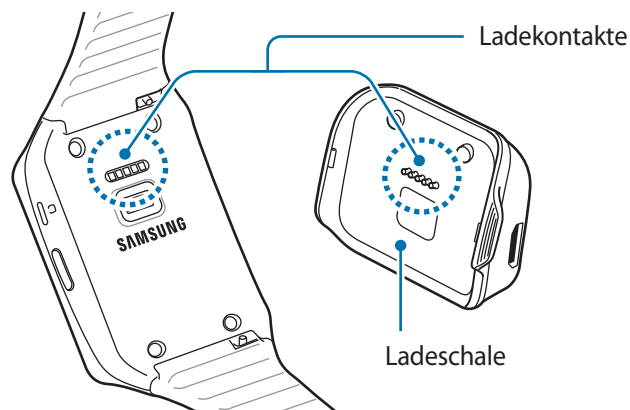


- 2** Setzen Sie die Gear so in die Ladeschale ein, dass sich die beiden Ladkontakte gegenüber liegen.

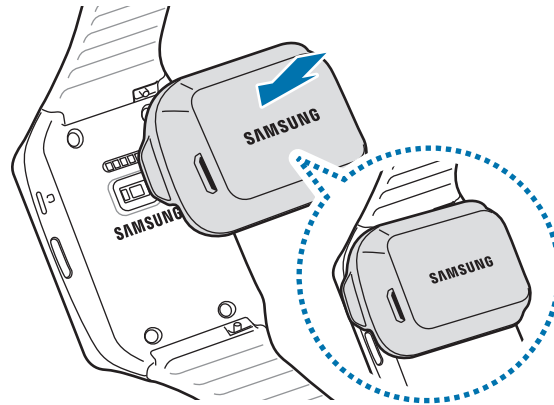

- 3** Stecken Sie den Micro-USB-Anschluss des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse der Ladeschale. Stecken Sie dann den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose.

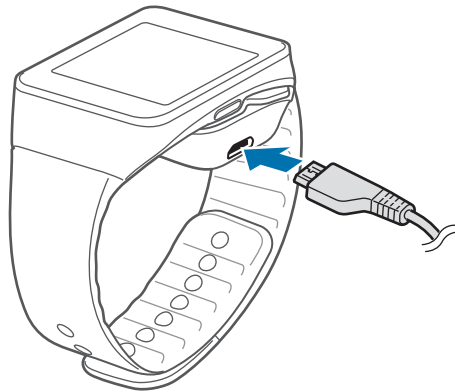

4 Entnehmen Sie die Gear aus der Ladeschale, wenn der Akku vollständig geladen ist.

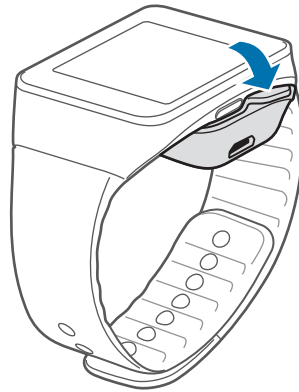

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden an der Gear führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.




- Während des Ladevorgangs sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Während die Gear geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät von der Gear.
- Beim Aufladen kann sich die Gear erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls die Gear nicht richtig geladen wird, bringen Sie sie zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstcenter.
- Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Informationen zur Verwendung des Akkus

- Die Akkubetriebszeit hängt vom Nutzungsverhalten des Geräts und dem Akkuzustand ab.
- Der Akku ist ein Verschleißteil. Die Akkulaufzeit verringert sich, wenn mehrere Anwendungen oder Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden. Zudem sinkt die Akkuladung auch, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.


Gear anlegen

- 1 Lösen Sie die Befestigung am Trageriemen.

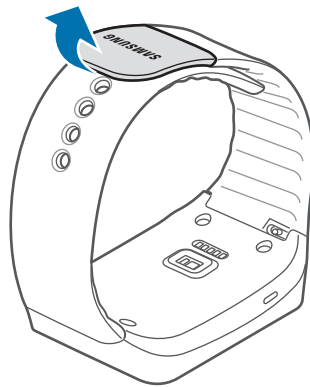

Verbiegen Sie den Trageriemen nicht. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

- 2** Bringen Sie den Trageriemen bequem an Ihrem Handgelenk an und schließen Sie die Befestigung.

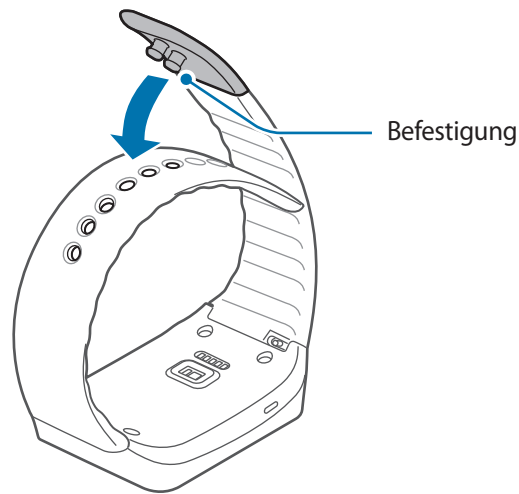


Damit Sie den Puls mit der Gear genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Knöchels. Details finden Sie unter [Gear anlegen](#).


Trageriemen austauschen

Entfernen Sie den Trageriemen von der Gear, um ihn durch einen neuen zu ersetzen.


- 1** Auf der Abbildung unten sehen Sie, in welche Richtung Sie die Entriegelung am Trageriemen schieben müssen.

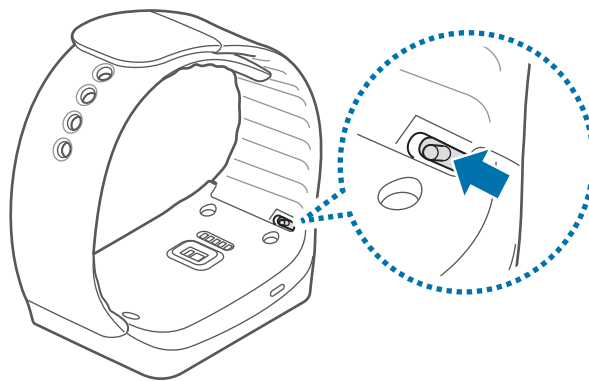


- 2** Entfernen Sie das Ende des Trageriemens von der Gear.

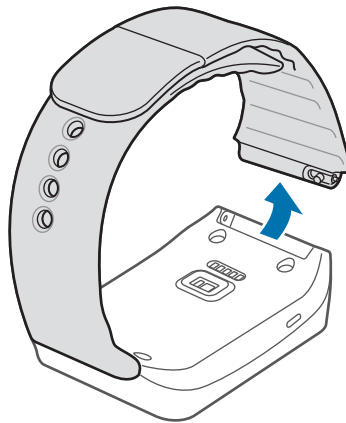


- 3** Führen Sie bei einem neuen Trageriemen eine Seite der Befestigung in die Vertiefung an der Seite der Gear ein.

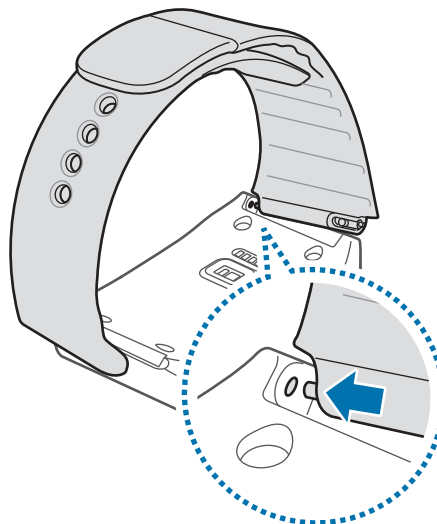

- 4** Schieben Sie die Entriegelung am Trageriemen nach innen. Schieben Sie die Befestigung dann in die Vertiefung an der anderen Seite der Gear.

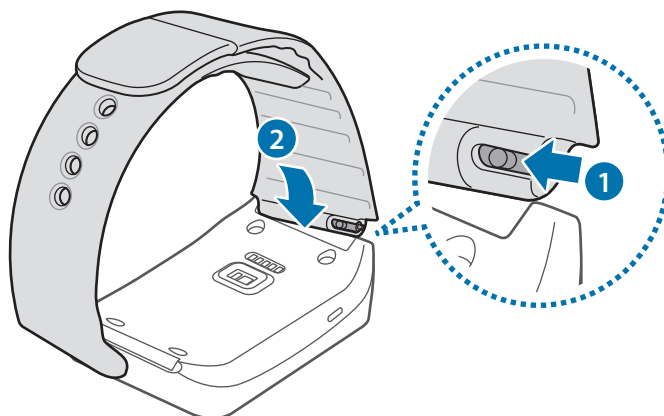


Wenn Sie einen Trageriemen anbringen, der nicht von Samsung hergestellt wurde, gehen Sie wie in der Abbildung unten dargestellt vor. Führen Sie ein Ende der Befestigung in eine Vertiefung ein und drücken Sie das andere Ende der Befestigung nach innen. Drücken Sie die Befestigung mit einem Finger oder mit einem Werkzeug wie etwa einem kleinen Schlitzschraubendreher nach innen. Bewegen Sie dann, während Sie die Befestigung nach innen drücken, den Trageriemen in die richtige Position zwischen den Vertiefungen am Gerät. Lassen Sie die Befestigung los oder entfernen Sie das Werkzeug, wenn sich die Befestigung an der richtigen Position zwischen Gerät und Trageriemen befindet. Passen Sie den Trageriemen an, bis die Befestigung in den Vertiefungen steckt.

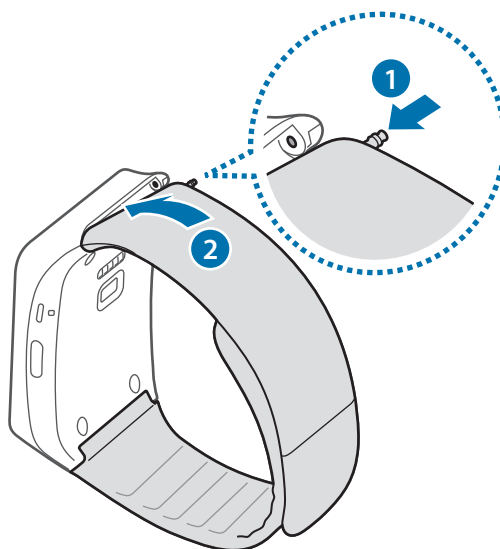

Gear ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Gear einzuschalten. Wenn sich die Gear eingeschaltet hat, können Sie eine Sprache auswählen und anhand der Anleitung auf dem Bildschirm die Anwendung „Android Wear“ herunterladen. Sie können die Gear erst verwenden, wenn Android Wear auf dem Mobilgerät installiert ist. Details finden Sie unter [Gear mit einem Mobilgerät verbinden](#).

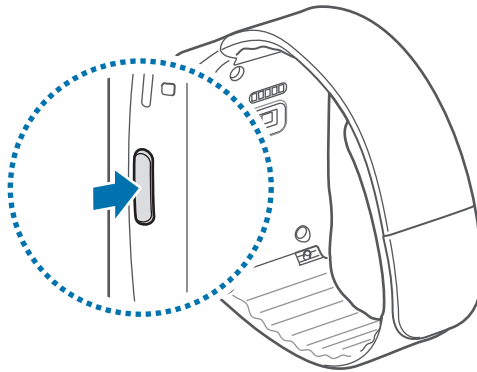

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Halten Sie zum Ausschalten der Gear die Ein/Aus-Taste bei entsperrem Bildschirm gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** → an.

Hinweise zur Verwendung von Bluetooth

- Wenn Sie Ihre Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden möchten, halten Sie die Geräte nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Zwischen Ihrer Gear und dem verbundenen Mobilgerät dürfen sich keine Hindernisse befinden, beispielsweise Personen, Wände, Häuser oder Zäune.
- Die Bluetooth-Antenne eines verbundenen Mobilgeräts darf nicht berührt werden.
- Bluetooth verwendet dieselbe Frequenz wie einige Produkte mit geringer Sendeleistung in der Industrie, Wissenschaft und Medizin, weshalb Interferenzen entstehen können, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird.
- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit der Gear kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken).


Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Gear mit einem Mobilgerät verbinden


Installieren Sie die Anwendung „Android Wear“ auf dem Mobilgerät und verbinden Sie die Gear über Bluetooth mit dem Gerät.




- Die Gear ist mit Mobilgeräten kompatibel, auf denen das Betriebssystem Android 4.3 oder höher installiert ist. Android Wear kann nur auf Mobilgeräten installiert werden, die eine Synchronisierung mit einer Gear unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit einer Gear kompatibel ist.
- Sie können ein Mobilgerät mit nur jeweils einer Gear verbinden.

- 1 **Gear** Schalten Sie die Gear ein.
- 2 **Gear** Wählen Sie eine Sprache aus.
- 3 **Gear** Lesen Sie die Download-Informationen auf dem Bildschirm. Die Informationen zum Gear-Modell werden angezeigt.
- 4 **Mobil Gerät** Bluetooth einschalten.
- 5 **Mobilgerät** Laden Sie die Anwendung „Android Wear“ aus dem **Play Store** herunter.
- 6 **Mobilgerät** Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Android Wear** an.
- 7 **Mobil Gerät** Tippen Sie  an, lesen Sie die Information auf dem Bildschirm und tippen Sie dann **Akzeptieren** an.


- 8 **Mobilgerät** Wählen Sie den Namen des Gear-Modells aus, der in Schritt 3 angezeigt wurde.

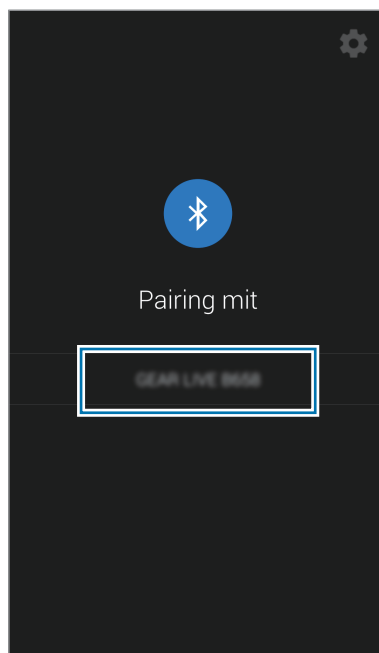

- 9 **Mobilgerät** Wenn das Fenster **Bluetooth-Kopplungsanforderung** erscheint, tippen Sie **OK** an.

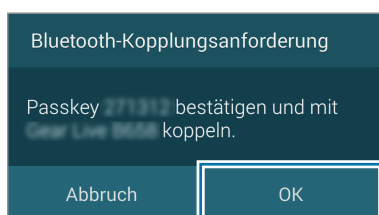

- Gear** Tippen Sie im Verbindungsfenster  an.

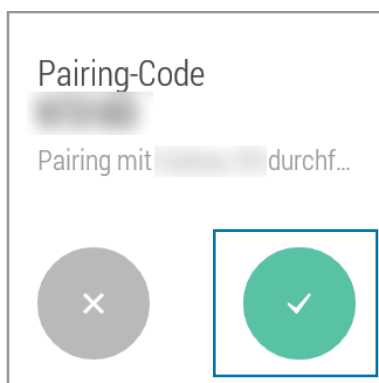

10 Mobilgerät Tippen Sie **Benachrichtigungseinstellungen** an, wählen Sie **Android Wear** aus und folgen Sie dann den Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.

- Sind die Geräte verbunden, werden die Uhrzeit und alle Ihre Karten auf dem Startbildschirm der Gear angezeigt.



- Sie können die Einstellungen der Gear auf dem verbundenen Mobilgerät in der Anwendung „Android Wear“ ändern.
- Verbindungsmethoden und Screenshots weichen möglicherweise je nach Gerätetyp und Softwareversion des Geräts ab.
- **Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden**
Wenn Sie die Gear mit einem neuen Mobilgerät oder erstmals mit einem anderen Mobilgerät verwenden möchten, setzen Sie die Gear zurück. Wenn Sie die Gear zurücksetzen, werden die Daten aus dem Speicher gelöscht. Nach dem Zurücksetzen können Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Grundlegende Information

Touchscreen verwenden

Berühren Sie den Touchscreen nur mit den Fingern.



- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.




- Möglicherweise erkennt die Gear Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Stand-by-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie die Gear nicht verwenden.

Fingergesten


Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, Schaltflächen auf dem Bildschirm zu betätigen oder ein Menüelement auszuwählen, tippen Sie sie bzw. es mit einem Finger an.

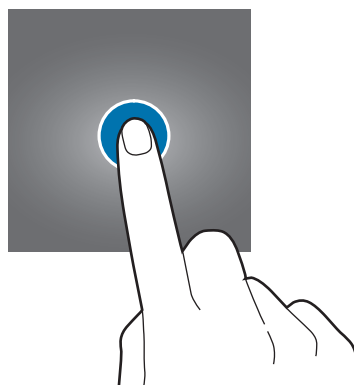


Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm mindestens 2 Sekunden lang, um den Uhrtyp zu ändern.

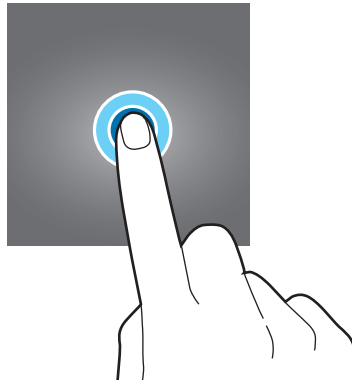


Ziehen

Ziehen Sie einen Finger von der linken Ecke in Richtung Mitte, um zum Startbildschirm oder dem vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

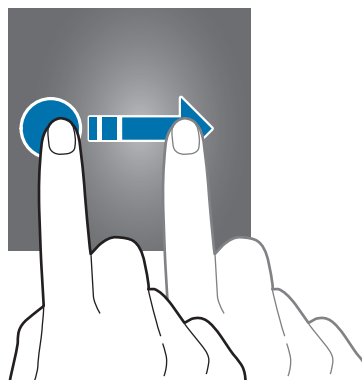

Ziehen Sie Ihren Finger vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten, um das Datum und die verbleibende Akkuladung anzuzeigen. Sollte unten auf dem Startbildschirm eine Karte verfügbar sein, ziehen Sie Ihren Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben, um Details aufzurufen.

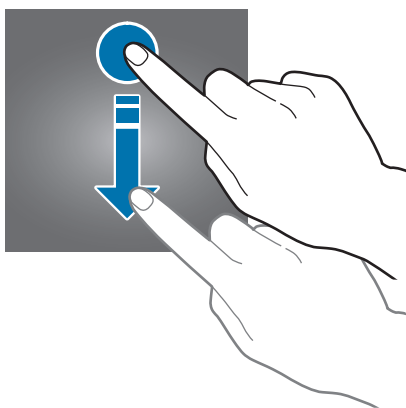

Startbildschirm verwenden


Sie sehen den Startbildschirm der Gear, wenn Sie die Gear mit dem Mobilgerät verbinden. Auf dem Startbildschirm werden die Uhrzeit, das Datum, die verbleibende Akkuladung und Ihre Karten angezeigt. Die Spracherkennung kann auch mit einem Sprachbefehl gestartet werden.

Dropdownfeld verwenden

Im Dropdownfeld werden das Datum und die verbleibende Akkuladung angezeigt. Zudem können Sie zwischen dem Stumm- und dem Vibrationsmodus wechseln.

Ziehen Sie zum Anzeigen des Datums und der verbleibenden Akkuladung Ihren Finger vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten.

Ziehen Sie zum Wechseln zwischen dem Stummmodus und dem Vibrationsmodus Ihren Finger vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten, bis die Gear vibriert.

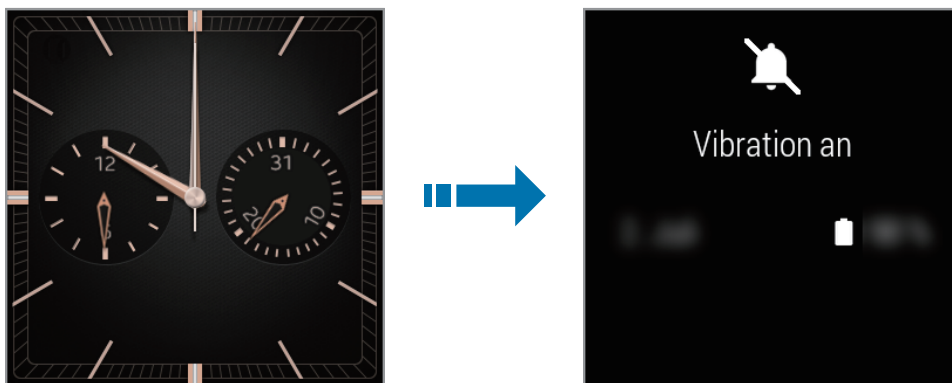


Karten ansehen

Auf der Gear sehen Sie unten auf dem Startbildschirm die Karten mit Google Now-Informationen, Benachrichtigungen, Ereignissen und vielem mehr. Wenn Sie die Google Now-Funktion auf dem verbundenen Mobilgerät aktivieren, sind verschiedene Informationen auf der Gear zu sehen. Die Google Now-Informationen werden in den Karten angezeigt, sodass Sie sie schneller sehen, wenn sie vermutlich relevant für Sie sind.

Ziehen Sie zum Anzeigen verfügbarer Kartendetails Ihren Finger vom unteren Rand des Startbildschirms nach oben.

Scrollen Sie zum Ausblenden einer Karte nach rechts.

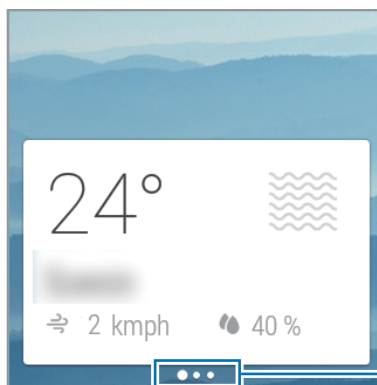

Zum Ausblenden der Karte nach rechts scrollen und zum Anzeigen weiterer Informationen nach links scrollen.

Zum Startbildschirm zurückkehren

Ziehen Sie zum Zurückkehren zum Startbildschirm einen Finger vom linken Rand des Bildschirms in die Mitte.




Beim Verwenden gewisser Funktionen können Sie durch das Ziehen Ihres Fingers von der linken Ecke in Richtung Mitte den vorherigen Bildschirm anstelle des Startbildschirms aufrufen.

Menüs aufrufen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Menü der Gear aufzurufen:

- Sprachbefehle: Sagen Sie bei geöffnetem Startbildschirm „OK Google“. Wenn der Spracherkennungsbildschirm angezeigt wird, können Sie mit einem vordefinierten Sprachbefehl auf bestimmte Menüs zugreifen.
- Bildschirm antippen: Tippen Sie zum Starten der Spracherkennung den Startbildschirm an. Tippen Sie den angezeigten Spracherkennungsbildschirm an, um zum Menübildschirm zu wechseln, und wählen Sie in der Menüliste ein Menü aus.

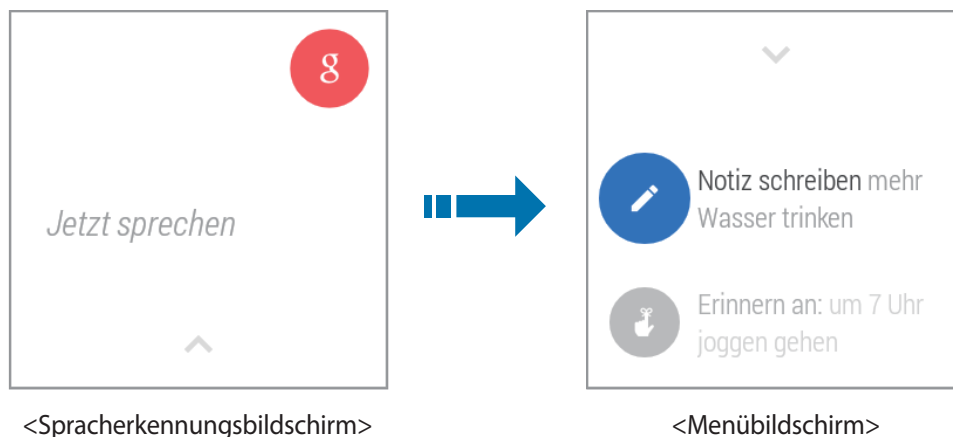

Tipps zur besseren Spracherkennung

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

Je nach Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt die Gear Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

Die folgenden Menüs sind auf der Gear verfügbar:

- **Notiz schreiben:** Mit der Spracherkennung eine Notiz erstellen.
- **Erinnern an:** Mit der Spracherkennung eine Erinnerung festlegen.
- **Meine Schritte anzeigen:** Protokoll der täglich zurückgelegten Schritte anzeigen.
- **Meine Herzfrequenz anzeigen:** Puls messen und aufzeichnen.
- **SMS senden:** Über die Spracherkennung eine Nachricht senden.
- **E-Mail senden:** Mit der Spracherkennung eine E-Mail senden.
- **Terminübersicht:** Geplante Termine auf dem verbundenen Mobilgerät anzeigen.
- **Navigation starten:** Route zu einem Zielort berechnen.
- **Timer stellen:** Zeit für den Timer einstellen.
- **Stoppuhr starten:** Stoppuhr aktivieren.
- **Wecker stellen:** Zeit für einen Alarm festlegen.
- **Wecker anzeigen:** Liste mit den festgelegten Alarmzeiten aufrufen.
- **Einstellungen:** Einstellungen der Gear konfigurieren.
- **Starten:** Anwendungen auf der Gear öffnen.



Die verfügbaren Menüs variieren möglicherweise je nach Softwareversion.

Eingehende Anrufe anzeigen

Sie können auf dem verbundenen Mobilgerät eingehende Anrufe auf der Gear sehen.

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, ziehen Sie Ihren Finger von der linken Ecke des Bildschirms in Richtung Mitte.

Um beim Abweisen eines eingehenden Anrufs eine Nachricht zu senden, ziehen Sie  nach oben und wählen Sie eine Nachricht aus.

Ziehen Sie zum Beantworten eines auf dem verbundenen Mobilgerät eingehenden Anrufs Ihren Finger auf dem Bildschirm der Gear von der rechten Ecke in Richtung Mitte.



Mit der Gear können Sie keine Anrufe tätigen.

In den Standby-Modus wechseln

Aktivieren Sie den Standby-Modus auf der Gear, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, während die Gear verwendet wird, wechselt die Gear in den Standby-Modus und der abgedunkelte Uhrbildschirm wird angezeigt. Die Gear wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden.

Drücken Sie zum Verlassen des Standby-Modus die Ein/Aus-Taste.

Einstellungen des Bildschirms im Standby-Modus

Stellen Sie die Gear so ein, dass beim Starten des Standby-Modus der abgedunkelte Uhrbildschirm zu sehen ist oder sich der Bildschirm ausschaltet.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** an und legen Sie für **Bildschirm immer aktiviert** die Option **Ein** oder **Aus** fest.

Bildschirmhelligkeit anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit der Gear Ihrer Umgebung entsprechend anpassen.

Tippen Sie zum Anpassen der Helligkeit auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Helligkeit anpassen** an und stellen Sie dann die gewünschte Helligkeit ein.

Uhrtyp ändern

Sie können den auf dem Startbildschirm angezeigten Uhrtyp ändern.

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, scrollen Sie nach links oder rechts und wählen Sie einen der verfügbaren Uhrtypen aus. Tippen Sie alternativ auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Startdisplay ändern** an.

Gear aktualisieren

Mithilfe des Firmware-over-the-Air-Diensts (FOTA) kann die Gear direkt auf die neueste Software aktualisiert werden.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Informationen** → **Systemupdates** an.

Nützliche Funktionen

Notizen

Dank dieser Funktionen können Sie mit der Spracherkennung Notizen erstellen. Die Notizen werden über Gmail an das Google-Konto des verbundenen Mobilgeräts gesendet.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl die Notizfunktion auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Notiz schreiben** an.



Wenn auf dem verbundenen Mobilgerät die Anwendung „Keep“ installiert ist, werden die Notizen dort gespeichert.

Nachrichten

Mit dieser Funktion können Sie über das verbundene Mobilgerät SMS senden und empfangen.

Eingehende Nachrichten anzeigen

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird auf dem Startbildschirm eine Karte angezeigt. Ziehen Sie die Karte nach oben.

Wenn Sie die Nachrichten auf dem verbundenen Mobilgerät aufrufen möchten, scrollen Sie nach links zu **Auf Telefon öffnen** und tippen Sie **Auf Telefon öffnen** an.

Nachrichten beantworten

Scrollen Sie auf einer Nachrichtenkarte nach links zu **Über Hangouts antworten** und tippen Sie dann **Über Hangouts antworten** an. Sie können eine Nachricht über die Spracherkennung eingeben.

Anrufe über das verbundene Mobilgerät tätigen

Öffnen Sie zum Anrufen des Absenders der empfangenen Nachricht die Karte mit den Nachrichten, scrollen Sie nach links zu **Anrufen** und tippen Sie anschließend **Anrufen** an.



Mit der Gear können Sie Nummern nicht direkt anrufen.

Nachrichten versenden

Sprechen Sie bei geöffnetem Spracherkennungsbildschirm den Namen eines Kontakts in das Gerät und geben Sie mithilfe der Spracherkennungsfunktion eine Nachricht ein.

Sagen Sie beispielsweise: „Bis bald Anna.“

E-Mail senden

Mit dieser Funktion können Sie E-Mails, die Sie auf dem verbundenen Mobiltelefon in Gmail erhalten haben, lesen und beantworten.

Nachrichten anzeigen

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, wird auf dem Startbildschirm eine Karte angezeigt. Ziehen Sie die Karte nach oben.

Wenn Sie die Nachricht als wichtig markieren möchten, scrollen Sie nach links zu **Archivieren** und tippen Sie dann **Archivieren** an.

Wenn Sie die Nachrichten auf dem verbundenen Mobilgerät aufrufen möchten, scrollen Sie nach links zu **Auf Telefon öffnen** und tippen Sie **Auf Telefon öffnen** an.

Nachrichten beantworten

Scrollen Sie auf einer E-Mail-Karte nach links zu **Antworten** und tippen Sie dann **Antworten** an.

Nachrichten versenden

Sprechen Sie bei geöffnetem Spracherkennungsbildschirm den Namen eines Kontakts, der auf dem verbundenen Mobilgerät gespeichert ist, in das Gerät und geben Sie mithilfe der Spracherkennungsfunktion eine Nachricht ein.

Sagen Sie beispielsweise: „Anna, hast du am Freitag Zeit?“

Terminübersicht

Mit dieser Funktion können Sie Termine anzeigen, die auf dem verbundenen Mobilgerät im Kalender eingetragen sind.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Agenda** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Terminübersicht** an.

Erinnerung

Mit dieser Funktion erhalten Sie vorher eingestellte Erinnerungen.

Geben Sie bei geöffnetem Spracherkennungsbildschirm per Spracheingabe die Details einer Erinnerung ein, an die Sie das Gerät erinnern soll.

Sagen Sie zum Beispiel: „Erinnerung zum Joggen um 7 Uhr“.

Alarm

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl die Alarmfunktion auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Die Gear vibriert, wenn die voreingestellte Uhrzeit erreicht ist.

Ziehen Sie den linken Bildschirmbereich nach rechts, um einen Alarm zu beenden. Wenn der Alarm nach einer bestimmten Zeit wiederholt werden soll, ziehen Sie den rechten Bildschirmbereich nach links.

Öffnen Sie zum Löschen eines Alarms den Menübildschirm und tippen Sie **Wecker anzeigen** an. Tippen Sie neben einem Alarm **X** an, um ihn zu löschen.



Alarmzeiten, die auf der Gear eingestellt werden, sind auf dem verbundenen Mobilgerät nicht verfügbar.

Timer

Mit dieser Funktion können Sie die Gear als Timer verwenden.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl die Timerfunktion auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Timer stellen** an. Scrollen Sie zum Auswählen der Zeit nach oben oder unten.

Die Gear vibriert beim Start des Timers.

Scrollen Sie zum Anhalten des Timers auf dem Bildschirm nach rechts.

Stoppuhr

Mit dieser Funktion messen Sie die verstrichene Zeit.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl die Stoppuhrfunktion auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Stoppuhr starten** an.

Tippen Sie **Start** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Tippen Sie zum Aufzeichnen von Rundenzeiten **Runde** an. Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die aufgezeichneten Rundenzeiten anzuzeigen.

Tippen Sie zum Anhalten der Stoppuhr **Stopp** an.

Tippen Sie **Neustart** an, um die Messung fortzusetzen.

Tippen Sie **Zurücks.** an, um Rundenzeiten zu löschen.

Navigation starten

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Route zu einem Zielort zu berechnen.

Sagen Sie bei geöffnetem Spracherkennungsbildschirm einen Zielort, nach dem Sie suchen möchten.

Sagen Sie beispielsweise: „Route zur nächsten Tankstelle berechnen“.

Starten

Rufen Sie mit dieser Funktion die Anwendungen auf der Gear auf.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Starten** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Starten** an. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie starten möchten.

Die folgenden Anwendungen sind auf der Gear verfügbar:

- **Kompass:** Himmelsrichtungen anzeigen.
- **Fitness:** Gesundheitszustand überwachen.
- **Puls:** Puls messen.
- **Google Keep:** Notizen erstellen und organisieren.
- **Stoppuhr:** Verstrichene Zeit messen.

Mediensteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die Medienwiedergabe auf dem verbundenen Mobilgerät steuern. Wenn Sie die Medienwiedergabe auf dem verbundenen Mobilgerät gestartet haben, wird auf dem Startbildschirm der Gear eine entsprechende Karte angezeigt. Steuern Sie die Wiedergabe von Mediendateien über die Gear.

Tippen Sie  an, um die Wiedergabe anzuhalten.

Tippen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe  an.

Wenn Sie mit der nächsten Datei fortfahren möchten, scrollen Sie auf der Karte nach links und tippen Sie **Weiter** an.

Wenn Sie die vorherige Datei wiedergeben möchten, scrollen Sie auf der Karte nach rechts und tippen Sie **Zurück** an.

Fitnessanwendungen verwenden

Fitnessanwendungen

Mit dem Schrittzähler und der Funktion zum Messen Ihres Pulses können Sie Ihren Fitnesszustand überwachen und verbessern.



Die Schrittzähler- und Pulsmessfunktion sind nur für Ihre Freizeitaktivitäten sowie zu Fitnesszwecken, nicht aber zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung dieser Funktionen sorgfältig. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder ärztliche Betreuung benötigen.

Vor dem Training

Mit dieser Anwendung können Sie Ihr Training überwachen. Gemäßigte körperliche Aktivitäten, z. B. flottes Spazierengehen, sind für die meisten Personen risikolos. Experten raten allerdings, vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Dies gilt insbesondere bei folgenden gesundheitlichen Problemen:

- Herzkrankheiten
- Asthma oder Lungenkrankheiten
- Diabetes oder Leber- oder Nierenkrankheiten
- Arthritis

Wenden Sie sich ebenfalls an einen Arzt, wenn Sie Symptome aufweisen, die auf eine Herz- oder Lungenkrankheit bzw. auf eine andere ernsthafte Erkrankung hindeuten, z. B.:

- Schmerzen oder Unwohlsein in Brust, Genick, Kiefer oder Armen bei körperlicher Aktivität
- Schwindel oder Ohnmacht
- Atemnot bei geringer körperlicher Anstrengung oder ohne körperliche Anstrengung bzw. während des Liegens oder Zubettgehens
- Geschwollene Fußgelenke, besonders nachts
- Herzgeräusche oder schneller bzw. ausgeprägter Herzschlag
- Muskelschmerzen beim Treppensteigen oder Bergaufgehen, die im Ruhezustand abklingen

Das American College of Sports Medicine empfiehlt, vor anstrengendem Training einen Arzt zu konsultieren, wenn mindestens zwei der folgenden Punkte zutreffen:


- Sie sind eine männliche Person über 45 Jahren oder eine weibliche Person über 55 Jahren.
- In Ihrer Familie sind Fälle von Herzkrankheiten bekannt, bei denen die betroffenen Personen jünger als 55 Jahre waren bzw. sind.
- Sie rauchen oder haben innerhalb der letzten sechs Monate mit dem Rauchen aufgehört.
- Sie haben mindestens drei Monate lang keinen Sport getrieben.
- Sie sind übergewichtig oder fettleibig.
- Sie leiden an Bluthochdruck oder hohen Cholesterinwerten.
- Sie leiden an einer verminderten Glukosetoleranz (sogenannte Prädiabetes).

Nicht sicher? Lassen Sie sich untersuchen

Wenn Sie sich nicht sicher im Hinblick auf Ihre gesundheitliche Verfassung sind, mehrere gesundheitliche Probleme haben oder schwanger sind, wenden Sie sich vor dem Start eines neuen Trainingsprogramms an Ihren Arzt. Wenden Sie sich frühzeitig an Ihren Arzt, um ein individuelles, optimales und sicheres Trainingsprogramm zu entwickeln. Dies ist der erste Schritt zur körperlichen Fitness.

Gear anlegen

Tragen Sie die Gear beim Messen des Puls wie unten auf der Abbildung gezeigt bequem am Arm oberhalb des Knöchels. Stellen Sie die Gear nicht zu eng ein.

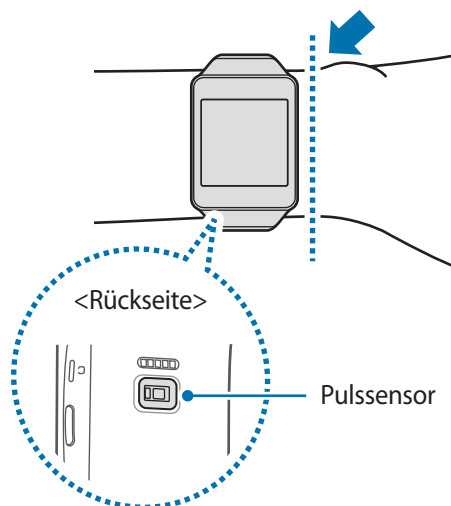



- Die Genauigkeit des Pulssensors wird möglicherweise durch die Messbedingungen und -umgebung beeinträchtigt.
- Nutzen Sie die Pulsfunktion nur zur Messung Ihres Pulses.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen. Verhindern Sie zudem, dass Kinder direkt in das Licht des Sensors sehen.
- Die Messung kann auch durch eine kalte Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden. Sorgen Sie im Winter oder bei kalten Temperaturen für ausreichend Wärmezufuhr, wenn Sie Ihren Puls messen.
- Messen Sie Ihren Puls, wenn Sie sitzen und entspannt sind. Bewegen Sie sich während der Messung des Pulses möglichst wenig. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Falls das Ergebnis stark vom erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Da der Pulssensor die Messung mithilfe von Licht ausführt, kann ihre Genauigkeit durch bestimmte körperliche Faktoren beeinträchtigt werden, die die Lichtabsorption und -reflexion beeinflussen. Dies sind beispielsweise die Blutzirkulation bzw. der Blutdruck, die Beschaffenheit der Haut sowie die Lage und Konzentration der Blutgefäße. Sollte Ihr Puls zudem sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Wird das Gerät nicht fest genug angebracht, beispielsweise an einem sehr dünnen Handgelenk, ist die Pulsmessung möglicherweise ungenau, da das Licht ungleichmäßig reflektiert wird. Sollte die Pulsmessung nicht richtig funktionieren, passen Sie die Position des Pulssensors an Ihrem Handgelenk an, indem Sie das Gerät mehr nach rechts, links, oben oder unten schieben. Sie können es auch so drehen, dass der Pulssensor fest an der Innenseite Ihres Handgelenks sitzt.
- Ist der Pulssensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut. Befinden sich zwischen dem Trageriemen des Geräts und Ihrem Handgelenk beispielsweise Haare, Schmutz oder ein anderer Gegenstand, können diese die gleichmäßige Reflexion des Lichts verhindern. Entfernen Sie derartige Störquellen vor der Nutzung.
- Sollte sich das Gerät erhitzen, nehmen Sie es ab und lassen Sie es abkühlen. Wenn die Haut längere Zeit der heißen Geräteoberfläche ausgesetzt ist, können Sie Verbrennungen erleiden.

Schrittzähler


Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl der Schritte messen, die Sie zurückgelegt haben. Zudem stehen Ihnen hier die Tagesprotokolle für die Schrittzahlen der letzten Woche zur Verfügung. Der Schrittzähler beginnt automatisch mit der Zählung, wenn die Gear mit dem Mobilgerät verbunden wird.

Schritte zählen

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl die Schrittzählerfunktion auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Meine Schritte anzeigen** an.

Die Gear erfasst Ihre Schritte und zeigt sie in Echtzeit an. Scrollen Sie nach oben, um die Tagesprotokolle für die Schrittzahlen der letzten Woche anzuzeigen.

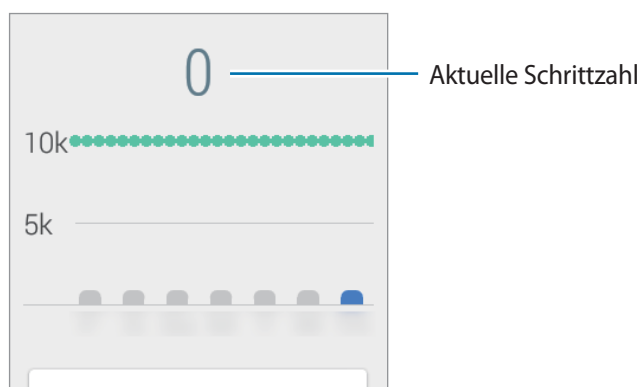

Wenn Sie auf dem Schrittzählerbildschirm nach links scrollen, können Sie weitere Funktionen nutzen:

- **Herzfrequenz:** Aktuellen Puls messen.
- **Schrittkarte anzeigen:** Festlegen, ob auf dem Startbildschirm Karten für den Schrittzähler angezeigt werden.
- **Tägliches Schrittziel:** Ziel für die Anzahl gezählter Schritte ändern.
- **Fitnessdaten speichern:** Festlegen, ob die täglichen Schrittzahlen gespeichert werden sollen.



- Möglicherweise wird die Schrittzahl nach dem Erfassen mit dem Schrittzähler mit einer kleinen Verzögerung angezeigt. Möglicherweise dauert es etwas, bis das Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt wird, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben.
- Die gemessene Strecke kann von der tatsächlich zurückgelegten Strecke aufgrund einer ungleichmäßigen Schrittlänge und -frequenz sowie dem Gehen auf der Stelle abweichen.
- Falls Sie den Schrittzähler auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.

Puls

Mit dieser Funktion können Sie Ihren derzeitigen Puls messen und aufzeichnen. Sie können Ihr Training auf den gemessenen Puls anpassen und danach planen.



- Die Pulsmessfunktion des Geräts darf nicht für klinische oder medizinische Diagnosen verwendet werden.
- Bewegen Sie sich zum Erzielen einer genauen Messung des Pulses während der Messung möglichst wenig.


Zum Erzielen eines genauen Ergebnisses beim Messen des Puls:


- Wenn Sie die Gear neu gekauft oder zurückgesetzt haben, lesen Sie die Informationen zur Funktion auf dem Bildschirm.
- Halten Sie Ihren Körper vor der Messung warm und ruhen Sie sich 5 Minuten aus.
- Bewegen Sie sich während der Messung möglichst wenig.
- Details finden Sie unter [Gear anlegen](#).

Puls messen

- 1 Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Meine Herzfrequenz anzeigen** an.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus, mit der diese Funktion gestartet werden soll.

4 Tippen Sie zum Starten der Pulsmessung an.

Das Symbol  blinkt, wenn die Pulsmessung beginnt. Die Gear misst den Puls. Ihr derzeitiger Puls wird kurz darauf auf dem Bildschirm angezeigt. Scrollen Sie nach links, um die Protokolle der letzten Messungen aufzurufen.

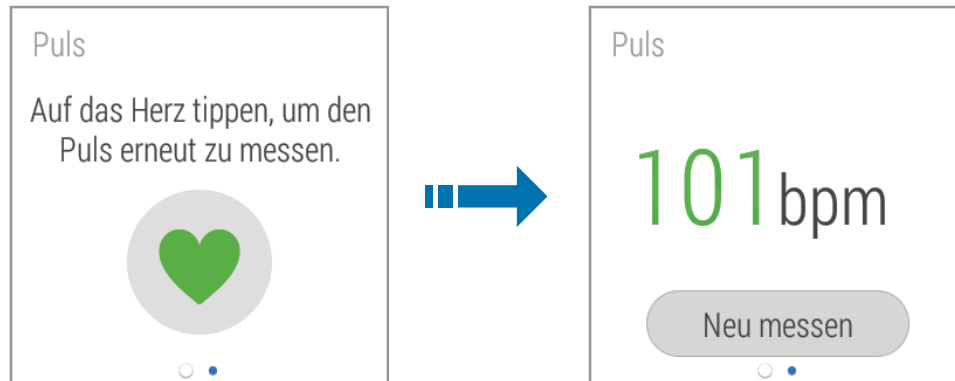

- Sie können auch die Anwendung **Puls** oder **Fitness** unter **Starten** aufrufen, um Ihren Puls zu messen.
- Wenn Sie diese Funktion über einen Sprachbefehl aufrufen, wird eine zuvor festgelegte Anwendung gestartet. Sie können auswählen, welche Anwendung mit einem Sprachbefehl aus der Android Wear-Anwendung auf dem verbundenen Mobilgerät verwendet werden soll.

Einstellungen

Helligkeit anpassen

Mithilfe dieser Option können Sie den Helligkeit des Displays anpassen.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Helligkeit anpassen** an und stellen Sie dann die gewünschte Helligkeit ein.

Display immer eingeschaltet

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn die Gear in den Standby-Modus wechselt.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** an und legen Sie für **Bildschirm immer aktiviert** die Option **An** oder **Aus** fest.

Flugmodus

Mit dieser Option deaktivieren Sie alle Drahtlosfunktionen der Gear. Sie können dann nur noch netzunabhängige Dienste verwenden.


Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Flugmodus** an.

Ausschalten

Mit dieser Option schalten Sie die Gear aus.


Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Ausschalten** an. Tippen Sie  an, wenn eine Bestätigungsmeldung erscheint.

Neu starten

Mit dieser Option können Sie die Gear neu starten, falls sie nicht richtig funktioniert.


Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Neu starten** an. Tippen Sie  an, wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.

Gerät zurücksetzen

Mit dieser Option setzen Sie die Gear zurück. Die Einstellungen der Gear werden auf den Werkszustand zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Gerät zurücksetzen** an. Tippen Sie  an, wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.



Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden

Wenn Sie die Gear mit einem neuen Mobilgerät oder erstmals mit einem anderen Mobilgerät verwenden möchten, setzen Sie die Gear zurück. Wenn Sie die Gear zurücksetzen, werden die Daten aus dem Speicher gelöscht. Nach dem Zurücksetzen können Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Startdisplay ändern

Mit dieser Option ändern Sie das Design der Uhr, die auf dem Startbildschirm angezeigt wird.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Startdisplay ändern** an und wählen Sie den gewünschten Uhrtyp aus.

Info

Mit dieser Option können Sie Informationen zur Gear aufrufen und ihre Software aktualisieren.

Rufen Sie auf dem Spracherkennungsbildschirm über einen Sprachbefehl **Einstellungen** auf oder berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Info** an.

Android Wear


Android Wear starten

Mit der Anwendung „Android Wear“ können Sie eine Verbindung mit einem Mobilgerät herstellen und die Gear-Einstellungen und Funktionen auf der Gear anpassen. Zudem können Sie mit dieser Anwendung auf die Funktionen des verbundenen Mobilgeräts zugreifen.



Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm des verbundenen Mobilgeräts **Android Wear** an.

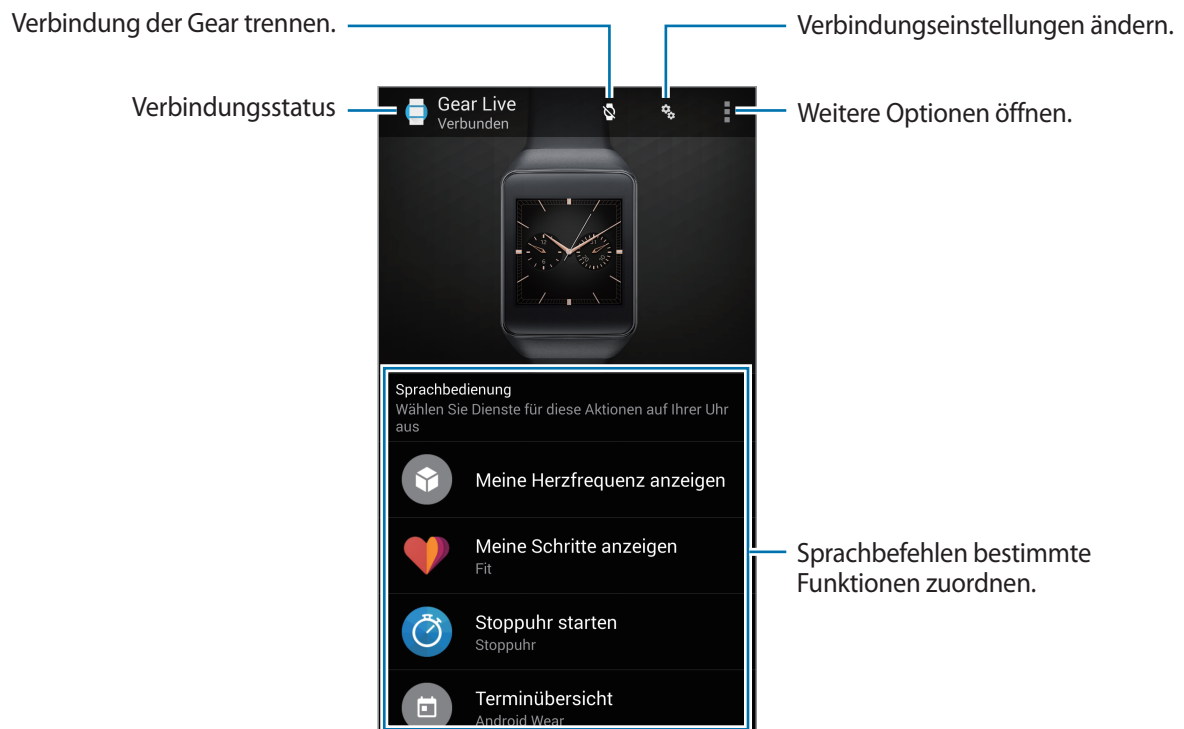


Einige Funktionen stehen je nach Typ des verbundenen Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung.



Verbindung der Gear trennen

Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm  an. Tippen Sie  an, um die Gear erneut mit dem Mobilgerät zu verbinden.

Verbindung mit neuer Gear herstellen

Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm  → **Pairing mit einem neuen Wearable** an. Wählen Sie den Modellnamen der neuen Gear aus. Das Mobilgerät stellt eine Verbindung zur neuen Gear her. Die Verbindung zwischen der bisher genutzten Gear und dem Mobilgerät wird automatisch getrennt.

Gear-Einstellungen konfigurieren

Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm  an.

- **App-Benachrichtigungen stummschalten:** Anwendungen zur entsprechenden Liste auf dem verbundenen Mobilgerät hinzufügen. Die hinzugefügten Anwendungen senden keine Benachrichtigungen an die Gear.
- **Bildschirm ist immer eingeschaltet.:** Festlegen, dass die Gear den abgedunkelten Uhrbildschirm anzeigt, wenn sie in den Standby-Modus wechselt.
- **Karten auf abgeblendetem Bildschirm ausblenden:** Festlegen, ob Karten auf dem abgedunkelten Uhrbildschirm angezeigt werden sollen.
- **Verbundenes Telefon stumm:** Festlegen, ob die Gear Benachrichtigungen vom verbundenen Mobilgerät erhält.
- **Kalenderterminkarten anzeigen:** Festlegen, dass auf der Gear Karten mit den Terminen angezeigt werden, die auf dem verbundenen Mobilgerät im Kalender eingetragen sind.
- **Debugging über Bluetooth:** Festlegen, dass das Debuggen der Gear über Bluetooth erfolgt.
- **Anwendungen erneut synchronisieren:** Alle mit der Gear kompatiblen Anwendungen mit den Anwendungen auf dem verbundenen Mobilgerät synchronisieren.

Weitere Optionen verwenden

Tippen Sie auf dem Android Wear-Bildschirm  an.

- **Pairing mit einem neuen Wearable:** Nach anderen Geräten zum koppeln suchen.
- **Demokarten:** Auswählen, dass Demo-Karten auf der Gear angezeigt werden.
- **Anleitung:** Anleitung zur Verwendung der Gear anzeigen.
- **Hilfe & Feedback:** Informationen zur Verwendung der Gear anzeigen und Feedback zur Weiterentwicklung der Anwendung geben.
- **Info:** Informationen zur Anwendung „Android Wear“ anzeigen.

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihre Gear zu.

Die Gear lässt sich nicht einschalten


Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich die Gear nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten der Gear vollständig auf.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie die Gear neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass auf der Gear die neueste Software-Version installiert ist.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

Die Gear reagiert nicht oder schwerwiegende Fehler treten auf

Wenn die Gear nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Funktionen beendet und die Gear neu gestartet werden. Wenn die Gear nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um sie neu zu starten.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Tippen Sie auf dem Menübildschirm **Einstellungen** → **Gerät zurücksetzen** →  an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Die Gear wird von einem anderen Bluetooth-Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf der Gear aktiviert ist.
- Setzen Sie die Gear zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Anwendung „Android Wear“ auf dem Mobilgerät installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Starten Sie beide Geräte neu und starten Sie auf dem Mobilgerät erneut Android Wear.

Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Platzieren Sie die Gear in der Ladeschale und schließen Sie sie ordnungsgemäß an das Ladegerät an.
- Sind die Ladekontakte verschmutzt, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder die Gear schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.
- Die Akkus einiger Geräte können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Suchen Sie zum Austauschen des Akkus in diesem Fall ein Samsung-Servicezentrum auf.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Gear sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Durch die Verwendung einiger Funktionen wird der Energieverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

Die Gear ist heiß

Die Gear erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Funktionen nutzen, die viel Strom benötigen, oder wenn auf der Gear Funktionen längere Zeit aktiv sind. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear.

Beim Anschluss der Gear an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit der Gear kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem Computer installiert ist.

Auf der Gear gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Gear gespeichert sind.

Zwischen dem Gehäuse und der Gear befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrer Gear. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

